



15W T8 18" BL368

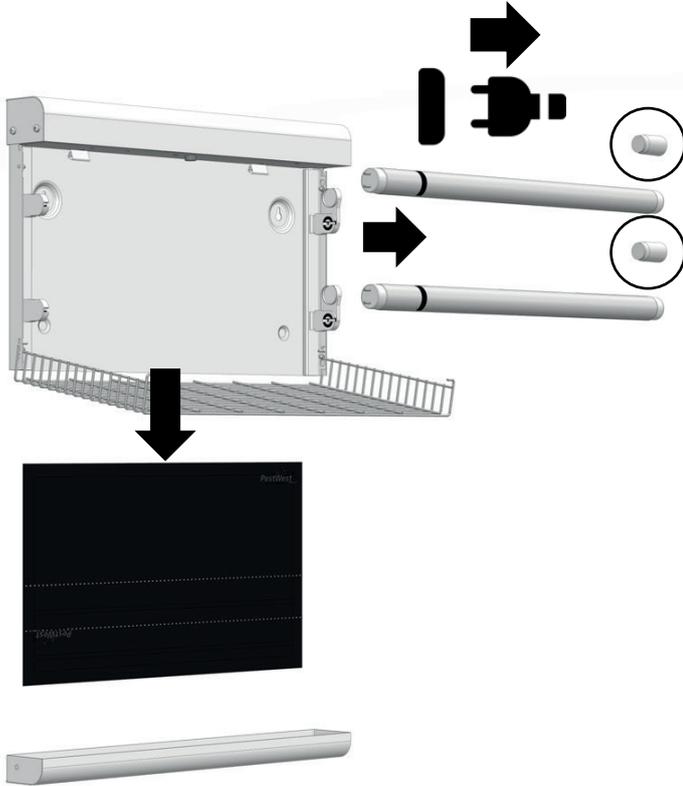

QBL LED

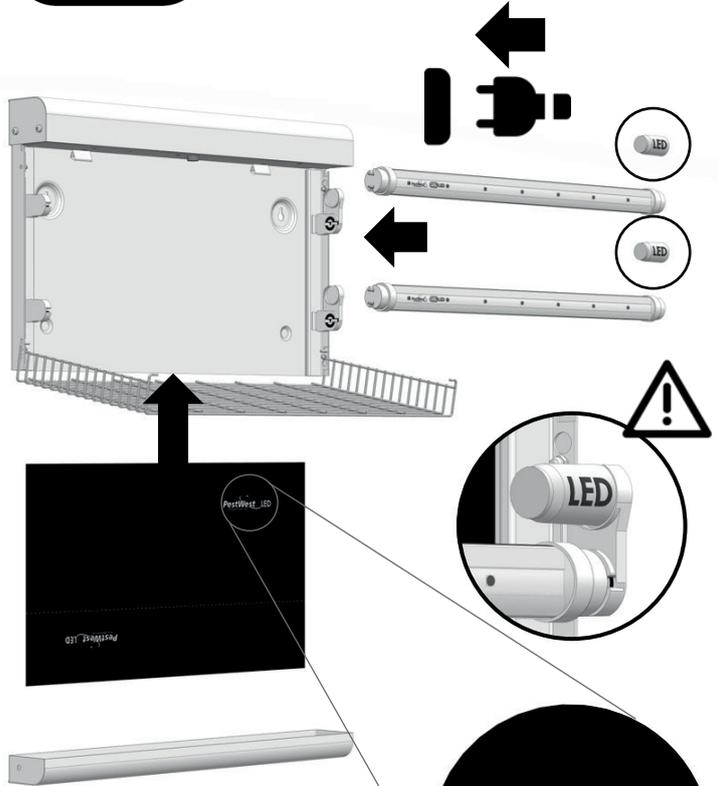

PestWest[®]
www.pestwest.com





Guide d'installation du Rétrofit

Sécurité

- Pour éviter tout choc électrique, débrancher l'appareil avant l'installation.
- Les tubes PestWest QBL LED Rétrofits ne doivent être utilisés que dans des désinsectiseurs UV équipés de ballasts magnétiques et starters.
- Le starter LED fourni doit être utilisé avec le tube PestWest QBL LED Rétrofit.
- Ne pas installer dans des endroits où des concentrations dangereuses de gaz ou de poussières inflammables sont susceptibles de se produire.
- Le tube LED Rétrofit PestWest QBL est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement et n'est pas étanche.
- Le tube LED Rétrofit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, auditives ou mentales réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance du produit, si elles sont informées des risques existants et ont pu bénéficier d'instructions ou d'une supervision préalable quant à une utilisation sûre.
- Tenir hors de portée des enfants.

Installation

1. Éteindre l'appareil et le débrancher du réseau électrique.
2. Extraire les tubes fluorescents BL 368nm de 15 Watt, T8 et 45cm de long et les starters correspondants en les faisant tourner de 90 degrés puis les retirer de l'appareil.
3. Installer les tubes PestWest QBL LED Rétrofits en veillant à ce que les LED soient orientées vers l'extérieur de l'appareil.
4. Installer les starters LED. (Noter que les tubes LED ne fonctionneront pas sans les starters LED).
5. Remplacer la plaque de glu par une plaque de glu 'LED PestWest 18' (l'efficacité sera considérablement réduite en cas d'utilisation de plaques de glu standards, utiliser des plaques adaptées à la technologie LED pour une efficacité maximale).
6. Rebrancher l'appareil et le mettre en marche. S'assurer que les tubes LED fonctionnent.

